



Battery Installation Procedure

Installation des piles

Procedimiento de instalación de las baterías

For Built-In Grill Models:

Pour les modèles :

Para el modelos:

VCS3008BI Series, VCS5008BI Series

CAUTION: Some parts may have sharp edges; to avoid injury, wearing gloves during assembly is strongly recommended.

Step 1: Attach the Battery Holder

Parts Required:


- (1) Battery Holder Bracket
- (2) U-clip Fasteners
- (2) #10-24 x 1/2" Bolts (stainless)

Tools Required: Philips or Robertson (square head) screwdriver.

NOTE: Remove the grease tray from under the grill body (located below the console) and set it aside until you are finished with Step 2.

Slide the U-clips onto the battery holder and align the holes. Make sure the flat side of the U-clip is on the same side as the flat side of the battery holder. (Fig. 1)

Place the battery holder onto the inside of the bottom left flange of the console as shown in Figure 1a. Fasten it by using two (2) #10-24 x 1/2" bolts (stainless).

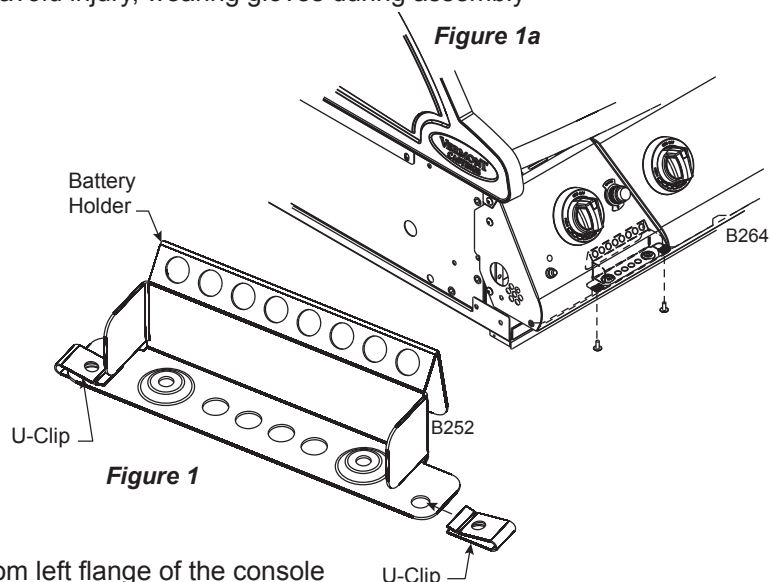


Step 2: Install the Batteries

Parts Required:

- (1) Plastic Battery Case
- (8) "AA" Batteries (not included)
- Wire Harness (already installed)

Place the eight (8) "AA" batteries in the battery case as shown on the case. Locate the battery connector under the console. It will be hanging freely in the same area as where you installed the battery holder in Step 1. Attach the connector to the battery case and then place the case in the battery holder. (Fig. 2)

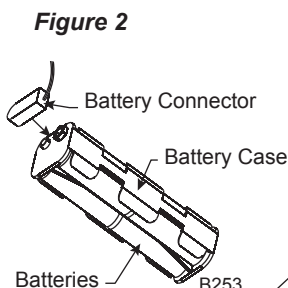


NOTE: For VCS5008BI models, shorten the connector wire by wrapping it around the battery case (Fig. 3) before placing the case in the battery holder.

Step 3: Operating Instructions

To turn the lights on and off, press the "Console Light" button already installed by manufacturer.

NOTE: To ensure battery longevity and to prevent damage to the lights, it is recommended the lights be turned off when the BBQ is not being used. Please also refer to the battery manufacturer's notes and recommendations as they offer advice on the safe handling, usage and disposal of their products.

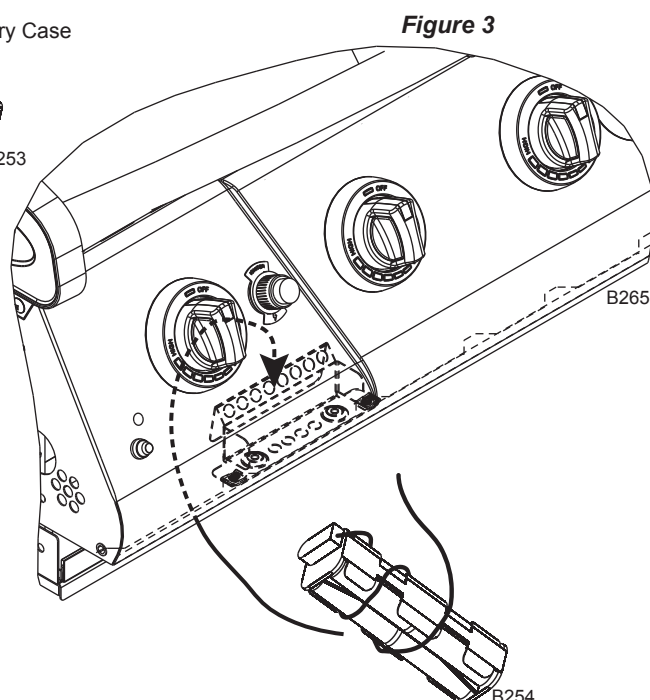

Installation des piles

MISE EN GARDE : Certaines pièces peuvent avoir des bordures tranchantes; pour éviter les blessures, il est vivement recommandé de porter des gants pendant l'assemblage.

Étape 1 : Installation du support pour les piles

Pièces requises :


- (1) Support pour les piles
- (2) Attaches pour la pince en U
- (2) Boulons #10-24 x 1/2 po (acier inoxydable)

Outils requis : Un tournevis Phillips ou Robertson (tête carrée)

NOTA : Retirez le plateau à graisse du BBQ (sous la console du BBQ) et mettez-le de côté jusqu'à ce que vous ayez terminé l'étape 3.

Insérez les pinces en U sur le support des piles (voir l'illustration ci-contre) et alignez les orifices. Assurez-vous que le côté plat de la pince en U se trouve du même côté que la face plate du support pour les piles. (Fig. 1)

Placez le support pour les piles à l'intérieur de la bride inférieure gauche de la console (voir l'illustration ci-contre) et arrimez-le à l'aide de deux (2) boulons #10-24 x 1/2 po (acier inoxydable). (Fig. 1a)

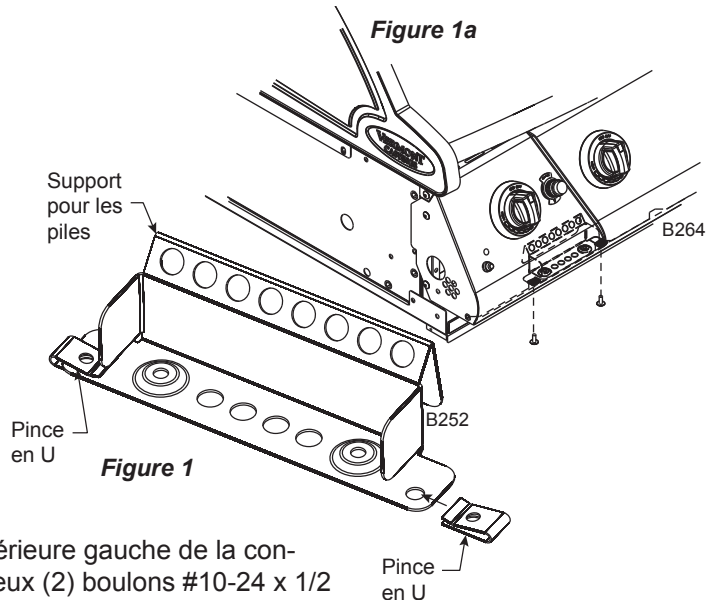

Étape 2 : Installation des piles

Pièces requises :

- (1) Logement en plastique pour les piles
- (8) Piles «AA» (non comprises)
- Un faisceau de câblage (déjà installé par le fabricant)



Placez les huit (8) piles «AA» dans le logement pour les piles (voir l'illustration). Trouvez le connecteur sous la console. Il devrait pendre autour du même endroit où vous avez installé le support pour les piles à l'étape 1. Branchez le connecteur sur le logement pour les piles et placez le logement dans le support pour les piles. (Fig. 2)

NOTA : Pour le modèle VCS5008BI, raccourcissez le fil du connecteur en l'entourant autour du boîtier de la batterie (Fig. 3) avant de placer le boîtier dans son support.

Étape 3 : Instructions d'utilisation

Pour allumer ou éteindre les lumières, appuyez sur le bouton «Console Light» déjà installé par le fabricant.

NOTA : Pour vous assurer que les piles durent longtemps et pour ne pas endommager les lumières, éteignez les lumières lorsque le BBQ est éteint. consultez également les notes et les recommandations du fabricant; vous y trouverez des conseils sur une manutention, une utilisation et une élimination de leurs produits en toute sécurité.

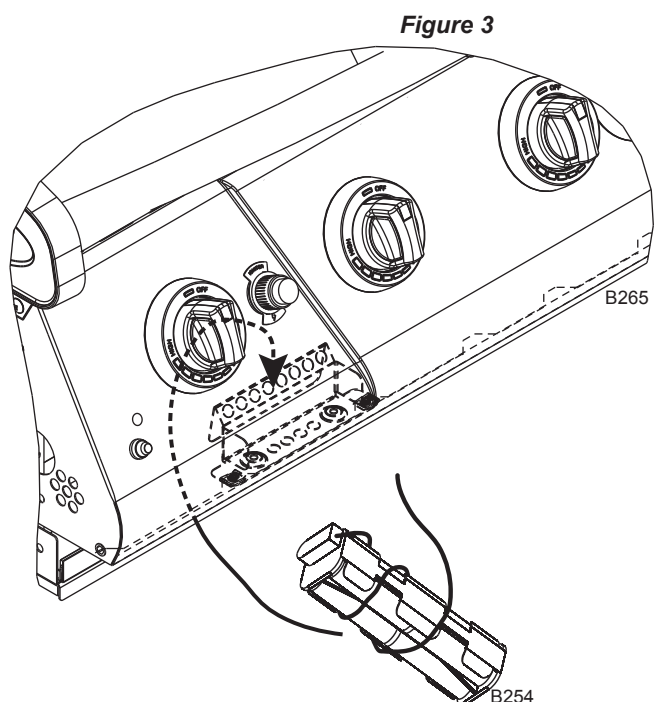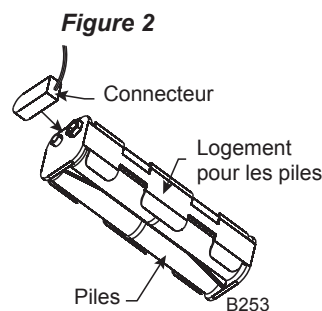

Procedimiento de instalación de las baterías

Precaución: Algunas partes tienen bordes filosos; para evitar lesiones, le recomendamos ampliamente usar guantes mientras ensambla el asador.

Paso 1: Sujete el portador de la batería

Pizas requeridas:

- (1) Soporte del portador de la batería
- (2) Afianzadores de clip en U
- (2) Pernos 10-24 x 1/2" (inoxidables)

Herramientas requeridas: Destornillador Philips o Robertson (cabeza cuadrada).

NOTA: Retire la bandeja para grasa por debajo del cuerpo del asador (ubicado debajo de la Consola) y colóquela por un lado hasta que termine lado hasta que termine con el Paso 3.

Deslice los clips en U sobre el portador de la batería como se muestra en la ilustración adyacente y alinee los orificios. Asegúrese de que el lado plano del clip en U quede del mismo lado que el lado plano del portador de la batería. (Fig. 1)

Coloque el portador de la batería adentro de la pestaña inferior izquierda de la consola como se muestra en la ilustración adyacente y sujételo usando dos (2) pernos #10-24 de 1/2" (inoxidables). (Fig. 1a)

Paso 2: Instale las baterías

Piezas requeridas:


- (1) Caja plástica para baterías
- (8) Baterías 'AA' (no incluidas)
- Arnés (ya instalado por el fabricante)

Coloque las ocho (8) baterías 'AA' en la caja para baterías como se ilustra. Ubique el conector de la batería debajo de la consola. Quedará suspendido libremente en la misma zona donde instaló el portador de la batería en el Paso 1. Sujete el conector a la caja para baterías y luego colque la caja en el portador de la batería. (Fig. 2)

NOTA: Para los modelos VCS5008BI, acorte el cable del conector envolviéndolo alrededor de la caja de la batería (Fig. 3) antes de colocar la caja en el porta batería.

Paso 3: Instrucciones de operación

Para encender y apagar las luces, presione el botón "luces de la consola" ya instalado por el fabricante. **NOTA:** Para asegurar la larga duración de la batería y prevenir daños a las luces, se recomienda que apague las luces cuando no utilice el asador. Consulte también las notas y recomendaciones del fabricante de las baterías ya que éstas ofrecen consejos sobre el manejo, uso y disposición segura de sus productos.

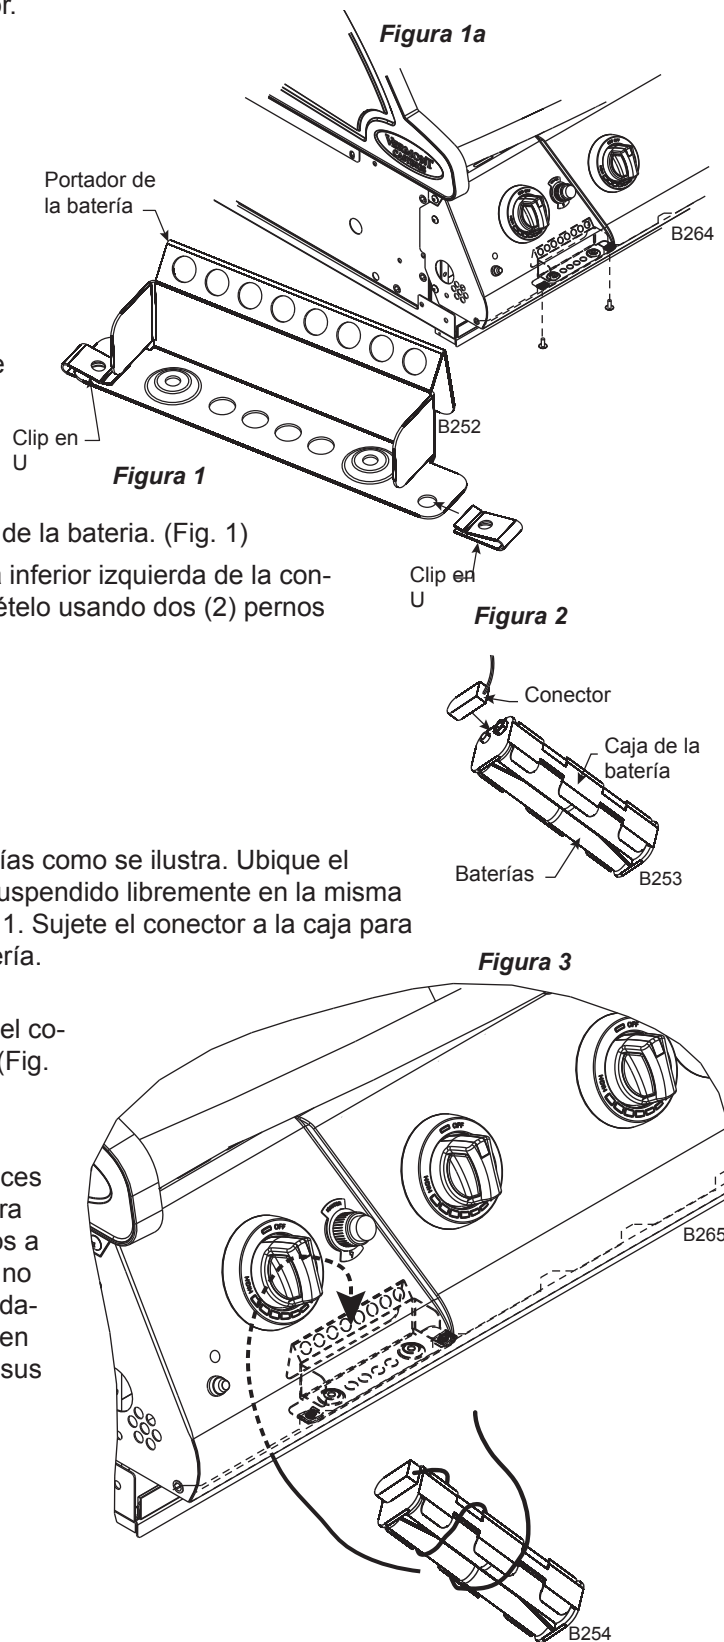

Replacement parts / Pièces de rechange / Partes de repuesto

Ref.	Description	VCS3008BI	VCS5008BI
1.	Wire Harness / <i>Faisceau de câblage</i> / Arnés	50004727	50004324
2.	Back Lit Bezel (4) Long Stem / <i>Enjoliveur de l'éclairage par l'arrière long</i> / Bisel de luz de fondo largo	50004328	50004328
3.	Back Lit Bezel (2) / <i>Enjoliveur de l'éclairage par l'arrière</i> / Bisel de luz de fondo	n/a	50003002
4.	Back Lit Knob (4) Long Stem / <i>Bouton pour l'éclairage par l'arrière long</i> / Perilla de la luz de fondo largo	50004325	50004325
5.	Back Lit Knob (2) / <i>Bouton pour l'éclairage par l'arrière</i> / Perilla de la luz de fondo	n/a	50003984
6.	Battery Case / <i>Logement pour les piles</i> / Caja de la batería	50003110	50003110
7.	Battery Bracket / <i>Support pour les piles</i> / Soporte de la batería	50003248	50003248



CFM Corporation

2695 Meadowvale Blvd. • Mississauga, Ontario, Canada L5N 8A3
800-668-5323 • www.cfmcorp.com